

### Der Holzzuschnitt

Schritt 1: Zuschnitt der einzelnen Konstruktionshölzer gemäß dem Zuschnittplan. Die einzelnen Hölzer mit den jeweiligen Buchstaben kennzeichnen.

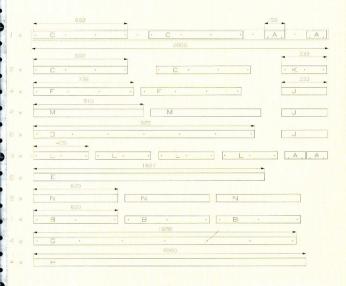


Schritt 2: Um ein Splittern der Blendrahmen und Anschläge zu vermeiden, sollten die Durchgangslöcher für die Schrauben in den Blendrahmen und Anschlägen vorgebohrt werden. Bohren Sie Löcher mit einem Ø 4 mm Holzbohrer vor und versenken diese einseitig mit einem 90°-Senker.

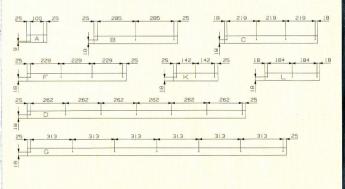

Schwierigkeitsgrad

## Der Drahtzuschnitt

Schritt: 1 Mit einem Seitenschneider werden die Drahtgeflechte aus der Casanetrolle zugeschnitten. Achtung Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Bei der Arbeit sollten robuste Arbeitshandschuhe aus Leder verwendet werden.

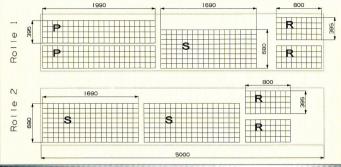

# An alles gedacht?

Sie haben die Ideen. Wir das Zeug dazu.

Daran sollten Sie denken:

**Material:** 

Werkzeug:

Drahtgeflecht

Konstruktionshölzer

Möbelwinkel

Scharnier

Sturmhaken

Senkkopf-Holzschraube

Tackerklammern

Zollstock

Bleistift

☐ Kapp- oder Gehrungssäge

Akkuschrauber mit Bits

Holzbohrer Ø 3mm, Ø 4mm

Senker 90°

Seitenschneider

Arbeitshandschuhe

Schraub- oder Einhandzwingen

Elektro- oder Handtacker



Projekt Freigehege "XXL




Es gibt immer was zu tun.

### Der Aufbau


#### Schritt 4: Montage der langen Seitenteile

- 4.1 Begonnen wird mit der unteren Rahmenkonstruktion. Die Verbindung der Rahmenhölzer erfolgt in den Ecken sowie in der Mitte mit Möbelwinkeln. Die Möbelwinkel werden ca. 3 mm von den Innenkanten mit Senkkopfholzschrauben Ø 3 x 16 mm befestigt.
- 4.2 Auf die erstellte Rahmenkonstruktion wird das zugeschnittene Casanet-Geflecht mit einem Tacker mittig befestigt.

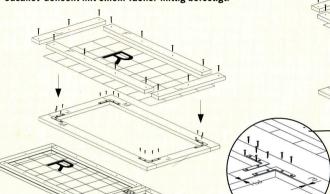

Schritt 5: Zusammenbau der Seitenteile.


An den Enden der langen Seitenteile wird jeweils ein kurzes Seitenteil mit zwei Scharnieren bündig befestigt. Die Seiten mit den Schraubenköpfen müssen dabei oben liegen.

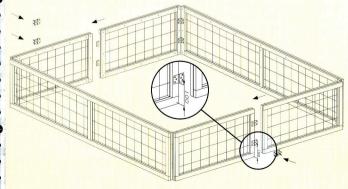

Schritt 6: Zusammenbau der Seitenteile

Die Enden der kurzen Seitenteile werden jeweils mit zwei Scharnieren an den Außenseiten bündig verbunden.

4.3 Auf das Geflecht werden nun die einzelnen Abdeckleisten mit Senkkopfholzschrauben Ø 4 x 30 mm im Verbund befestigt.

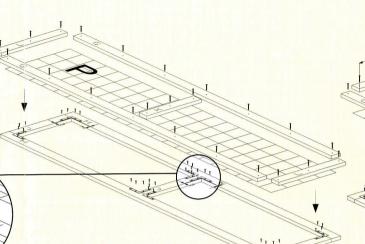


### Schritt 8: Zusammenbau der Deckelelemente

Schritt 7: Montage der Deckelelemente

seiten geschraubt werden.

Die Montage erfolgt wie in Schritt 4 beschrieben. Vor der Montage der Abdeckleisten müssen an zwei Elementen die Anschläge "A" an die Innen-

Die langen Seiten werden jeweils mit zwei Scharnieren bündig befestigt. Die Scharniere werden auf einer Seite von oben und auf der gegenüberliegenden Seite von unten montiert.

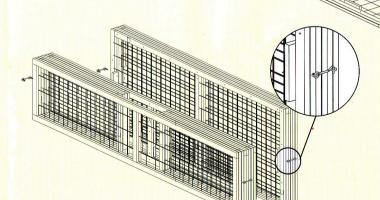

#### Schritt 9: Arretierung der Seiten- und Deckelelemente

Die Seiten- und Deckelelemente werden im zusammengeklappten Zustand an jeweils beiden Enden mit einem Sturmanker arretiert. Die Sturmanker werden mittig an den innen liegenden Rahmen montiert. Die Befestigungslöcher werden mit Ø 3 mm vorgebohrt.